

Aufstellung:

- Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Aufbauanleitung.
- Das Grillgerät muss auf einer ebenen, rutschfesten und sicheren Standfläche stehen.
- Das Grillgerät nicht in geschlossenen oder überdachten Räumen verwenden, auch nicht in der Nähe von leicht entflammaren Gegenständen (mind. 2 Meter Abstand!).
- Nicht unter Sonnen- / Regenschirmen grillen (Brandgefahr!).
- Anzündhilfen dürfen nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
- Kinder und Tiere vom heißen Grillgerät fernhalten.
- Das Gerät darf nicht in heißem/warmem Zustand transportiert werden.
- Das Gerät nur im kalten Zustand reinigen.

Inbetriebnahme:

1. Für ein sicheres Grillvergnügen verwenden Sie bitte nur Qualitätsholzkohle oder Briketts sowie zugelassene feste oder flüssige Anzündhilfen mit dem Prüfzeichen DIN CERTO 1803 (oder den umweltfreundlichen Grillkohleanzünder aus unserem JVA-Shop). Verwenden Sie zum Anzünden oder Wiederanzünden auf gar keinen Fall leicht und hoch entzündliche Flüssigkeiten wie Spiritus, Benzin oder dergleichen. **Vorsicht: Verpuffungs- und Explosionsgefahr !**
2. Schichten Sie die Holzkohle bzw. die Briketts in der Kohlewanne pyramidenförmig in der Mitte des Grillgerätes auf und übergießen Sie den Haufen mit einer handelsüblichen Anzündflüssigkeit bzw. legen Sie einige feste Grillanzünder zwischen die Kohle. Zünden Sie den Haufen am besten mit einem langen Streichholz an.
3. Wenn die Flammen beim Durchbrennen nach ca. 15 bis 30 Minuten erloschen sind - die Anzündhilfe muss vollständig abgebrannt sein -, kann die Grillkohle mittels einer Grillschaufel gleichmäßig in der Kohlewanne verteilt werden. Um das Durchglühen sicher zu beschleunigen, verwenden Sie bitte nur einen Blasebalg. Achten Sie auf Funkenflug.
4. Bevor Sie den Grillrost auflegen, sollte die Grillkohle gleichmäßig durchgeglüht sein und eine weiße Ascheschicht zeigen. Beginnen Sie jetzt mit dem Auflegen des Grillgutes. Vor Verbrennungen durch spritzendes Fett schützen Sie sich mit einer Grillschürze (auch im Shop erhältlich), langen Grillhandschuhen und langstieligem Grillbesteck.
5. Zur Wärmeregulierung lässt sich der Grillrost in der Höhe einstellen (Höhenverstellung siehe Beschreibung Seite 3).

„Nur für den privaten Gebrauch“

Tipps:

- Reinigen Sie das Grillgerät sowie das Grillzubehör nach Bedarf mit handelsüblichen Reinigungsmitteln (z.B. warmer Seifenlauge).
- Bei Bedarf bewegliche Teile mit handelsüblichen Schmierstoffen ölen.

Die Pulverbeschichtung des Grillgrundgestell bzw. des Grillkohlekastens (außer Edelstahlgrill), kann durch die glühende Grillkohle beschädigt werden oder sich evtl. ablösen.

Die Herstellung dieser Grillgeräte erfolgt nach DIN/EN 1860 (Grillgeräte für feste Brennstoffe).
Entsorgung: Der Metallgrill und die Zubehörteile können dem Metallschrott/Spermmüll zugeführt werden.

Weiteres nützliches Zubehör rund um das Grillvergnügen finden Sie unter: www.jva-shop.de

Vertrieb durch:

Justizvollzugsarbeitsverwaltung
 des Landes Niedersachsen
 Im Werder 9
 29221 Celle

Hotline:

Tel: 0 51 41 / 75 45 - 19
 Fax: 0 51 41 / 75 45 - 50
 E-Mail: jva-shop@jvav.niedersachsen.de

© O.G. JVAV
 BA-014-So. Vers.1.1
 11.2008

Aufbau- und Betriebsanleitung für die Metallgrills Modelle „Oldenburg, Rastede, Fußballgrill, Sehnde-LE“

*Vielen Dank, dass Sie sich für diesen qualitativ hochwertigen
 Holzkohlegrill aus den JVA-Betrieben des Landes Niedersachsen
 entschieden haben.*

*In dieser Anleitung werden die Eigenschaften und technischen Details
 unserer Grillgeräte beschrieben, um ein sicheres
 Grillvergnügen zu gewährleisten.*

Bitte beachten Sie vor dem Aufbau und der ersten Inbetriebnahme
 unbedingt die Hinweise in dieser Betriebsanleitung!



Aufbau und Montage

1.



Stückliste:

- 1 x Grillgrundgerät
- 1 x Grillkohlekasten (optional)
- 1 x Grillrost
- 2 x Sterngriffschrauben


Optional:

- Fußballfeldbestückung
- Untere Ablagefläche
- Seitenablage
- Windschutz


Die Stückliste kann von der Lieferung/
Darstellung abweichen (bestellabhängig)

2. **Aufstellung:**

- a) Grundgerät auf den Boden stellen.
- b) Linksseitig anheben und linkes Beinpaar am unteren Gestell ausklappen.
- c) Sterngriffschraube in Gewindebohrung einschrauben und handfest anziehen.

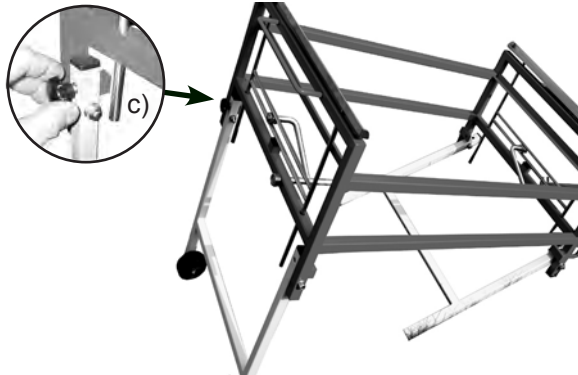

3.

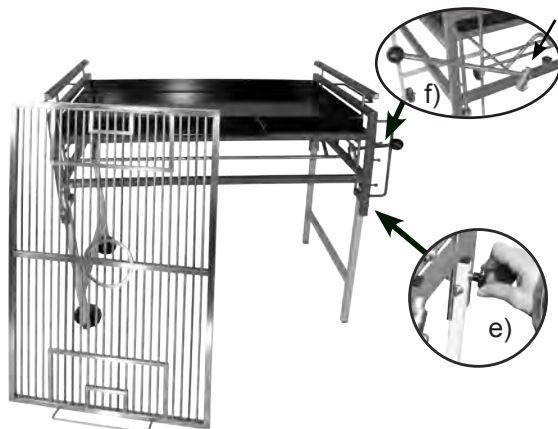

- d) Grundgerät rechtsseitig anheben und rechtes Beinpaar ausklappen.
- e) Sterngriffschraube in Gewindebohrung einschrauben und handfest anziehen.
- f) Hebel für Höhenverstellung mit Innensechskantschraube an der rechten Grillseite anschrauben.

Optional kann jetzt die untere Ablagefläche (Zubehör) durch Einlegen zwischen den Gestellbeinen montiert werden.

4. **Grillkohlekasten:** (nur Sehnde-LE u. Fußballgrill)

Den Grillkohlekasten in die Führungsschiene einschieben (unterhalb Grillrost) und das Grillrost und/oder Grillblech in den oberen Rahmen des Grillgerätes einlegen. Der Grillkohlekasten kann wie eine Schublade nach vorn herausgezogen werden.

Vorsicht!

Vollständige Entnahme erst nach Abkühlen der Glut!


Verbrennungsgefahr!

Die Schublade muss im Betrieb in der Führung eingearastet sein.

- Der Grill ist nun betriebsbereit.-



Höhenverstellung

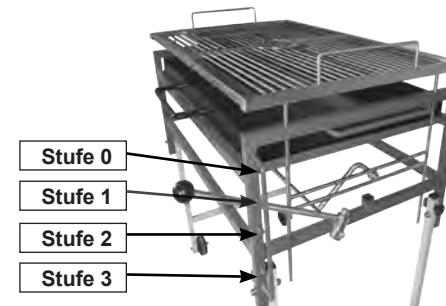

Höhenverstellung:

Der Grillrost kann 3-stufig in der Höhe verstellt werden. Dazu den Handhebel zur Seite drücken und die gewünschte Höhe einstellen. Nachstellbar ist die Mechanik bei Bedarf über eine Innensechskantschraube am Gelenk.

Hinweis: Beim Verstellen bitte nicht zwischen Oberrahmen und Grillgrundgestell greifen.
Quetschgefahr!


Grillrost

Reinigung:

Durch Entfernen der seitlichen Blende können die Roststäbe für eine leichtere Reinigung einzeln entnommen werden.

Fußballgrill (optional):

Die Feldbestückung kann vom Grillrost entfernt werden. Sie wird von unten durch je eine Stiftschraube gehalten. Zur Demontage die Schrauben mittels Schraubendreher lösen. Der Mittelkreis wird durch die Grillstäbe unter die „Mittellinie“ geklemmt.

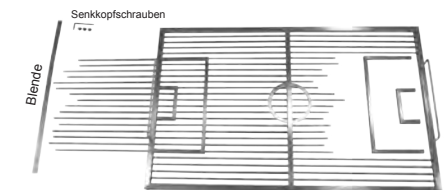

Viel Spaß beim Grillen und guten Appetit!

Änderungen vorbehalten, Produkte können von den Abbildungen abweichen